

Handbuch zur Registrierung eines Betreiberwechsels im Marktstammdatenregister

Version 1.0.0

Stand: 23.09.2019

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Einleitung..... | 3 |
| 1.1 | Begriffe | 3 |
| 2 | Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels..... | 3 |
| 3 | Der aufnehmende Anlagenbetreiber beginnt..... | 4 |
| 3.1 | Registrierung als aufnehmender Anlagenbetreiber..... | 4 |
| 3.2 | Registrierungsassistent für den aufnehmenden Anlagenbetreiber..... | 5 |
| 4 | Übermittlung der MastR-Nummer des aufnehmenden Anlagenbetreibers an den abgebenden . | 5 |
| 5 | Auslösung der Registrierung des Betreiberwechsels durch den abgebenden Anlagenbetreiber .. | 6 |
| 6 | Abschluss der Registrierung des Betreiberwechsels durch den aufnehmenden Anlagenbetreiber | 7 |
| 7 | Netzbetreiberprüfung | 8 |
| 8 | Abbruch-Möglichkeiten..... | 9 |

1 Einleitung

Dieses Handbuch richtet sich an Anlagenbetreiber, die einen Betreiberwechsel im Marktstammdatenregister (MaStR) registrieren.

Zu einem Betreiberwechsel kann es kommen, wenn z.B. ein Haus mit der darauf angebrachten Solaranlage verkauft wird. Nachdem der Betreiberwechsel stattgefunden hat, ist er im Marktstammdatenregister zu registrieren.

Betreiberwechsel sind, wie alle Änderungen der Stammdaten im MaStR zu registrieren. Bei der Registrierung eines Betreiberwechsels darf die Anlage nicht neu registriert werden. Nur die Datenverantwortung muss vom **bisherigen** Anlagenbetreiber auf den **aktuellen** Anlagenbetreiber übertragen werden.

Das Handbuch beschreibt den Umgang mit dem Betreiberwechsel sowohl aus Sicht des **bisherigen** Anlagenbetreibers als auch des **aktuellen** Anlagenbetreibers.

1.1 Begriffe

Der **aufnehmende Anlagenbetreiber** soll als aktueller Anlagenbetreiber in Zukunft im MaStR registriert sein. Dies kann z. B. der neue Hauseigentümer sein, der zusammen mit dem Haus auch die Solaranlage auf dem Hausdach erworben hat.

Der **abgebende Anlagenbetreiber** soll als bisheriger Anlagenbetreiber in Zukunft nicht mehr als Anlagenbetreiber der Anlage im MaStR registriert sein. Dies kann z. B. der alte Hauseigentümer sein, der zusammen mit dem Haus auch die Solaranlage auf dem Hausdach verkauft hat.

2 Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels

In diesem Kapitel wird der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels im MaStR beschrieben. Dies dient als Hintergrund für die detaillierteren Ausführungen.

Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels einer oder mehrerer Einheiten umfasst vier Schritte:

1. Als Erstes registriert sich der **aufnehmende** Anlagenbetreiber im MaStR als Anlagenbetreiber und erhält eine MaStR-Nummer. Wenn er schon als Anlagenbetreiber im MaStR registriert ist, entfällt dieser Schritt.
2. Der **aufnehmende** Anlagenbetreiber übermittelt seine MaStR-Nummer außerhalb des MaStR (zum Beispiel in einer E-Mail) an den **abgebenden** Anlagenbetreiber.
3. Der **abgebende** Anlagenbetreiber stößt den Betreiberwechsel im MaStR, durch Auswahl der entsprechenden Funktion in der Einheitenansicht an.
4. Der **aufnehmende** Anlagenbetreiber bekommt eine entsprechende Nachricht und bestätigt in der entsprechenden Funktion im MaStR die Übernahme der Einheit/en.


3 Der aufnehmende Anlagenbetreiber beginnt

Der Prozess der Registrierung des Betreiberwechsels muss vom **aufnehmenden** Anlagenbetreiber begonnen werden. Der **aufnehmende** Anlagenbetreiber muss im MaStR als Anlagenbetreiber (ABR) registriert sein. Bei dieser Registrierung wird ihm eine ABR Nummer (z. B. ABR12345678901) zugewiesen.

Wenn der **aufnehmende** Anlagenbetreiber bereits (z.B. wegen einer anderen Anlage) im MaStR registriert ist, dann fährt er mit Abschnitt 4 fort.

3.1 Registrierung als **aufnehmender** Anlagenbetreiber

Falls der **aufnehmende** Anlagenbetreiber noch nicht im MaStR registriert ist, wählen Sie auf der Startseite des Marktstammdatenregisters (www.marktstammdatenregister.de) die Schaltfläche **→ Betreiberwechsel registrieren**. Danach führt Sie das MaStR durch die weiteren Schritte.

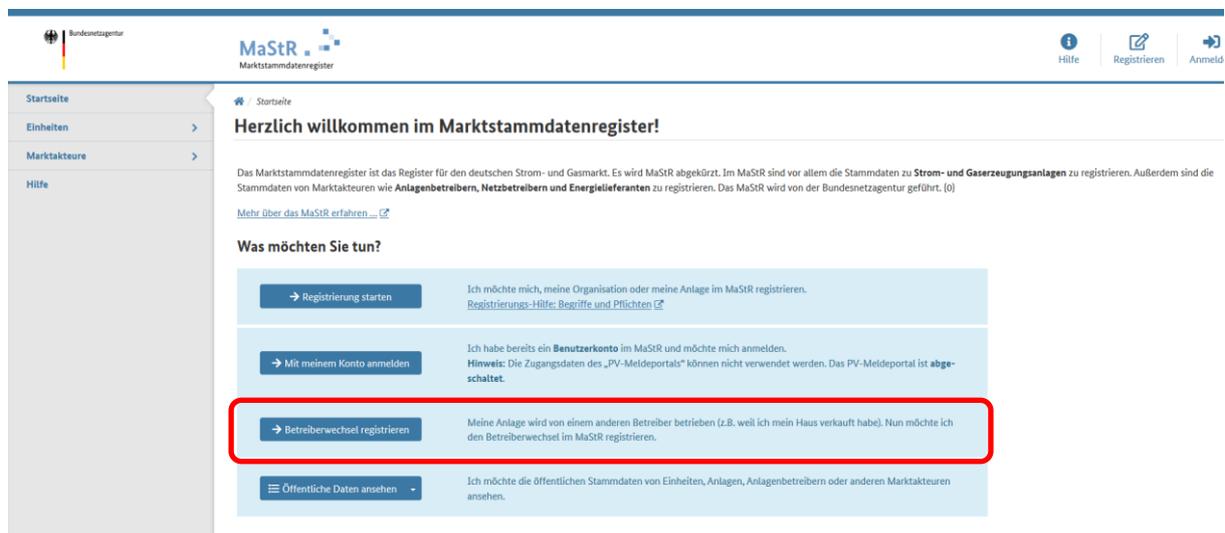


Auf der nächsten Maske muss die Schaltfläche **Registrierung des Anlagenbetreibers starten** gewählt werden. Damit wird der Registrierungsassistent für den **aufnehmenden** Anlagenbetreiber gestartet.

Einheiten / Betreiberwechsel

Registrierung eines Betreiberwechsels

Wenn eine im MaStR registrierte Einheit verkauft wurde oder aus einem anderen Grund einen neuen Betreiber hat, ist diese Änderung im MaStR als „Betreiberwechsel“ zu registrieren.

[Zur Registrierung des Betreiberwechsels finden Sie Hinweise in der Webhilfe.](#)

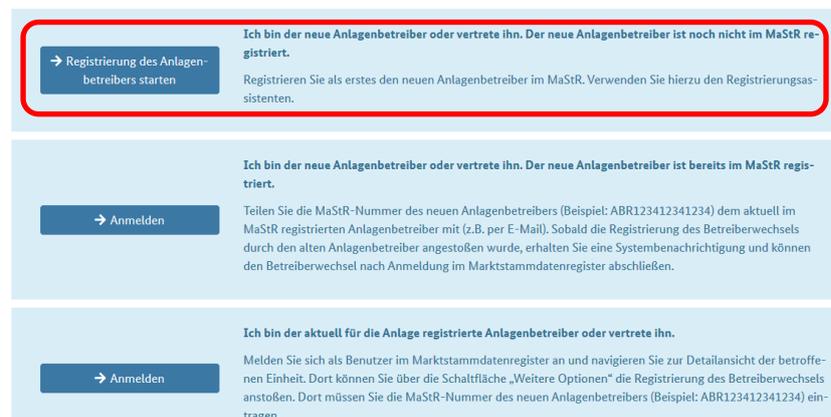

3.2 Registrierungsassistent für den **aufnehmenden** Anlagenbetreiber

Der Registrierungsassistent beginnt mit einer Übersichtsdarstellung zum Prozess der Registrierung.

[Home](#) / [Auswahlassistent](#) / [Registrierungsassistent](#)

Registrierungsassistent für den Betreiber von Stromerzeugungsanlagen

Der Registrierungsassistent, den Sie gewählt haben, ist für Sie **gut geeignet, wenn** Sie eine natürliche Person sind oder ein kleines Unternehmen vertreten und sich selbst und Ihre Stromerzeugungsanlagen sind zum Beispiel bestehende oder geplante PV-Anlage, Batteriespeicher oder KWK-Anlagen.

Dieser Registrierungsassistent führt Sie in drei Schritten durch Ihre Registrierung und die Ihrer Stromerzeugungsanlagen im Marktstammdatenregister:

- 1** Anlegen eines Benutzerkontos und eines MaStR-Zugangs mit Ihnen als Administrator
- 2** Registrierung Ihrer Person oder Ihres Unternehmens als Anlagenbetreiber
- 3** Registrierung Ihrer Stromerzeugungsanlage(n) oder eines Betreiberwechsels

Dies nimmt etwa 20 Minuten in Anspruch, wenn Sie die Daten und Unterlagen zur Hand haben. [Welche Daten brauche ich für die Registrierung?](#)

Wenn Sie einen **Betreiberwechsel** registrieren, dann beenden Sie in Schritt 3 des Registrierungsassistenten durch Klicken auf "Betreiberwechsel registrieren".

Bitte beachten!

Dieser Assistent ist für Sie **nicht** geeignet

- Wenn Sie oder Ihre Organisation eine **andere Art von Anlage** betreiben, z.B. zur Gaserzeugung oder als industrieller Verbraucher von Strom oder Gas.
- Wenn Sie oder Ihre Organisation **weitere Marktfunktionen** über das Betreiben einer Stromerzeugungsanlage hinaus wahrnehmen.
- Wenn Sie oder Ihre Organisation einen Zugang benötigen, bei dem mehrere Benutzer mit unterschiedlichen **Zugriffsrechten** ausgestattet werden sollen, z.B. wenn ein Mitarbeiter zwar Anlagen registrieren, aber keine weiteren Benutzer anlegen können soll.
- Wenn in Ihrer Organisation das Betreiben von Anlagen in **verbundenen Unternehmen** (Tochterunternehmen) erbracht wird und diese gemeinsam registriert werden sollen.

Wenn mindestens einer der genannten Punkte auf Sie zutrifft, wechseln Sie zum [Registrierungsassistenten für allgemeine Marktakteure](#).

Registrierung starten

Auf dieser Seite ist die einzige zur Verfügung stehende Schaltfläche zu wählen: **Registrierung starten** (in der unteren rechten Ecke).

Nachdem die Registrierung gestartet wurde durchläuft der **aufnehmende** Anlagenbetreiber die Registrierungsschritte **1** und **2** gemäß der obigen Abbildung. Diese Schritte werden ausführlich in einer Videoanleitung behandelt und sind im Handbuch zur Registrierung eines Anlagenbetreibers beschrieben. Diese Registrierungshilfen finden Sie auf der Hilfeseite des MaStR.

4 Übermittlung der MastR-Nummer des **aufnehmenden** Anlagenbetreibers an den **abgebenden**

Der **aufnehmende** Anlagenbetreiber muss zunächst seine MaStR-Nummer an den **abgebenden** Anlagenbetreiber übermitteln. Hierzu müssen die beiden außerhalb des MaStR in Kontakt treten. Die Übermittlung kann per E-Mail, telefonisch oder auf einem Zettel erfolgen.

5 Auslösung der Registrierung des Betreiberwechsels durch den abgebenden Anlagenbetreiber

Der **abgebende** Anlagenbetreiber ruft die Detailansicht seiner Einheit auf und wählt unter der Schaltfläche **weitere Aktionen** die Option „→ Betreiberwechsel registrieren“

The screenshot shows the MaStR portal interface. The user is logged in as 'Prof. max mustermann'. The main content area displays details for a unit named 'dsa' with MaStR-Nr.: SEE963758273525. The unit status is 'In Betrieb' and 'Netzbetreiberprüfung: Ungeprüft'. A red box highlights the 'weitere Aktionen' menu, which contains the options 'Betreiberwechsel registrieren' and 'Löschung beantragen'.

Daraufhin öffnet sich die folgende Maske:

The screenshot shows the 'Registrierung eines Betreiberwechsels' form for unit '„Aufdach“' with MaStR-Nr.: SEE970055312208. The form includes a dropdown menu for 'MaStR-Nummer des neuen Anlagenbetreibers' and a text input field for 'Grund für den Betreiberwechsel'. A red box highlights these two fields. Below the form, there is a table titled 'Weitere Objekte im Prozess des Betreiberwechsels' with columns for 'Objektart', 'Name', and 'MaStR-Nummer'. The table lists 'Stromerzeugung' and 'EEG-Anlage' with their respective names and MaStR numbers. A red box highlights the 'Registrierung des Betreiberwechsels starten' button at the bottom right.


Auf dieser Maske muss der **abgebende** Anlagenbetreiber folgende Eintragungen vornehmen:

- In das obere der beiden Felder muss er die MaStR-Nummer des **aufnehmenden** Anlagenbetreibers eintragen. Dieses Feld ist als intelligentes Dropdown-Auswahlfeld ausgestaltet. Beginnen Sie damit, die Nummer einzutragen; sobald die passende Nummer angeboten wird, klicken Sie diese Nummer an (vollständiges Abschreiben reicht nicht). Wenn die Nummer nicht erscheint, liegt ein Fehler bei der Übermittlung der Nummer vor. In diesem Fall muss der **aufnehmende** Anlagenbetreiber erneut kontaktiert werden.
- In das untere Feld soll der **abgebende** Anlagenbetreiber einen Grund für den Betreiberwechsel eintragen. Dies dient der Plausibilisierung des Vorgangs. Die Eintragung ist nicht öffentlich; sie wird nur dem **aufnehmenden** Anlagenbetreiber gezeigt.

Wenn der **abgebende** Anlagenbetreiber die Schaltfläche **Registrierung des Betreiberwechsels starten** angeklickt hat, dann wird der **aufnehmende** Anlagenbetreiber mit einer E-Mail aufgefordert, den Prozess fortzusetzen.

6 Abschluss der Registrierung des Betreiberwechsels durch den **aufnehmenden** Anlagenbetreiber

Zum Abschluss muss sich der **aufnehmende** Anlagenbetreiber im MaStR anmelden und findet auf seiner Startseite die Schaltfläche **Betreiberwechsel bearbeiten** (unter der Überschrift **Einheiten, für die „Herr Max Mustermann“ als Anlagenbetreiber registriert werden soll**).

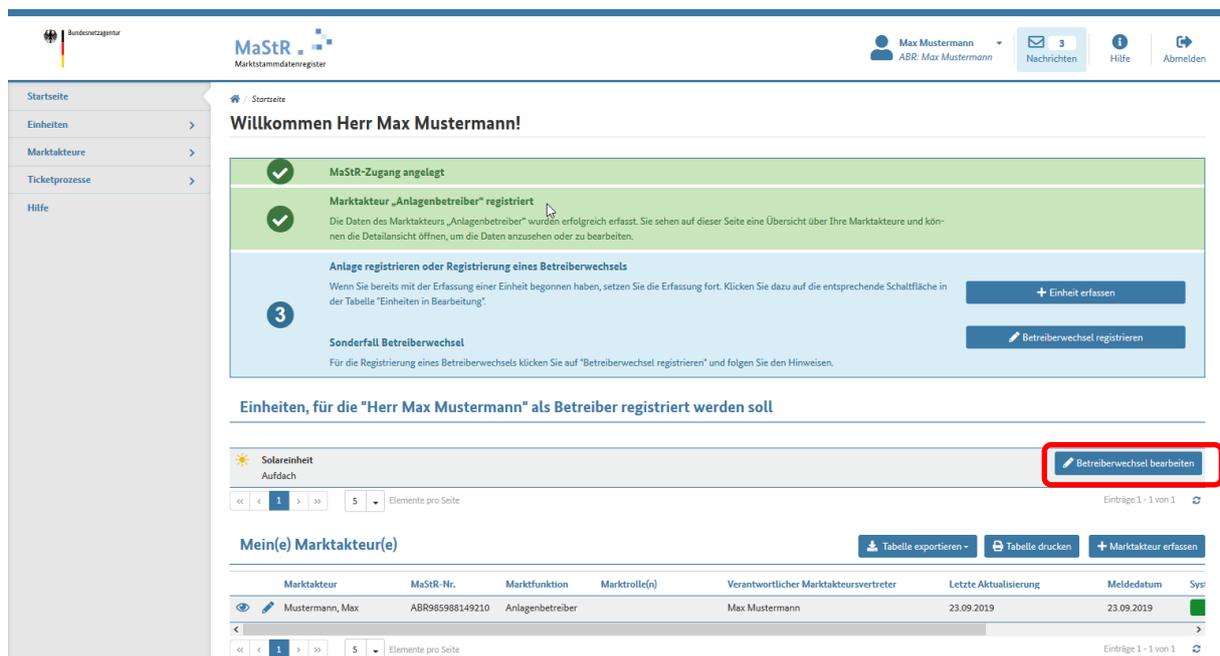

The screenshot shows the MaStR user interface for Max Mustermann. The main content area displays a welcome message and several status indicators:

- MaStR-Zugang angelegt** (checked)
- Marktakteur „Anlagenbetreiber“ registriert** (checked)
- Anlage registrieren oder Registrierung eines Betreiberwechsels** (step 3)
- Sonderfall Betreiberwechsel**

Below these indicators, there is a section titled **Einheiten, für die "Herr Max Mustermann" als Betreiber registriert werden soll**. It contains a table with one entry:

| Marktakteur | MaStR-Nr. | Marktfunktion | Marktrolle(n) | Verantwortlicher Marktakteursvertreter | Letzte Aktualisierung | Melddatum | Sys |
|-----------------|-----------------|------------------|---------------|--|-----------------------|------------|-----|
| Mustermann, Max | ABR985988149210 | Anlagenbetreiber | | Max Mustermann | 23.09.2019 | 23.09.2019 | ■ |

A red box highlights the **Betreiberwechsel bearbeiten** button in the top right corner of the table.

Wenn der **aufnehmende** Anlagenbetreiber in der vorstehend abgebildeten Maske auf die Schaltfläche **Betreiberwechsel bearbeiten** klickt, gelangt er auf die nächste Maske:

Auf dieser Maske kann der **aufnehmende** Anlagenbetreiber ablesen, wer der **abgebende** Anlagenbetreiber war und die Registrierung des Betreiberwechsels angestoßen hat und welchen Grund er angegeben hat.

Der **aufnehmende** Anlagenbetreiber muss das Datum des Betreiberwechsels eintragen. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Betreiberwechsel nur im Nachhinein im Register registriert werden kann. D.h. man kann keinen Betreiberwechsel registrieren, der erst in der Zukunft vorgenommen werden soll.

Unten auf dieser Maske (im Bild nicht zu sehen) befindet sich die Schaltfläche **Betreiberwechsel registrieren**. Damit wird der Prozess des Betreiberwechsels abgeschlossen.

Danach ist die Verbindung zwischen der Einheit und dem **abgebenden** Anlagenbetreiber aufgehoben. Die Einheit ist jetzt mit allen Rechten und Pflichten dem **aufnehmenden** Anlagenbetreiber zugeordnet.

7 Netzbetreiberprüfung

Die Registrierung des Betreiberwechsels wird dem Anschlussnetzbetreiber mitgeteilt, der diese Information mit seinen Unterlagen abgleicht. Sollten sich Abweichungen ergeben, nimmt der Netzbetreiber über das MaStR Kontakt mit dem **aufnehmenden** Anlagenbetreiber auf. Beide sind verpflichtet, gemeinsam auf eine Klärung und Korrektur hinzuwirken.

8 Abbruch-Möglichkeiten

Bei der Registrierung des Betreiberwechsels können sich Missverständnisse und Probleme ergeben. Für alle diese Fälle ist eine entsprechende Schaltfläche vorgesehen.

- Es kann zu früh mit der Registrierung begonnen werden: Die Registrierung des Betreiberwechsels ist erst möglich, wenn dieser bereits stattgefunden hat. Wenn zu früh begonnen wurde, muss der Prozess abgebrochen und später erneut gestartet werden.
- Es kann bei der Übermittlung der MaStR-Nummer zu Fehlern kommen. Womöglich wurde versehentlich ein falscher Anlagenbetreiber eingetragen. Sobald der Fehler bemerkt wurde, kann die Registrierung des Betreiberwechsels abgebrochen oder abgelehnt werden.

Beim Abbruch der Registrierung des Betreiberwechsels durch den **aufnehmenden** Anlagenbetreiber muss dieser verpflichtend einen Grund für den Abbruch eintragen.